




Część 1-Podłączenie licznika jednofazowego - RS485

Połączenie przewodowe RS485 pomiędzy licznikiem i inwerterem

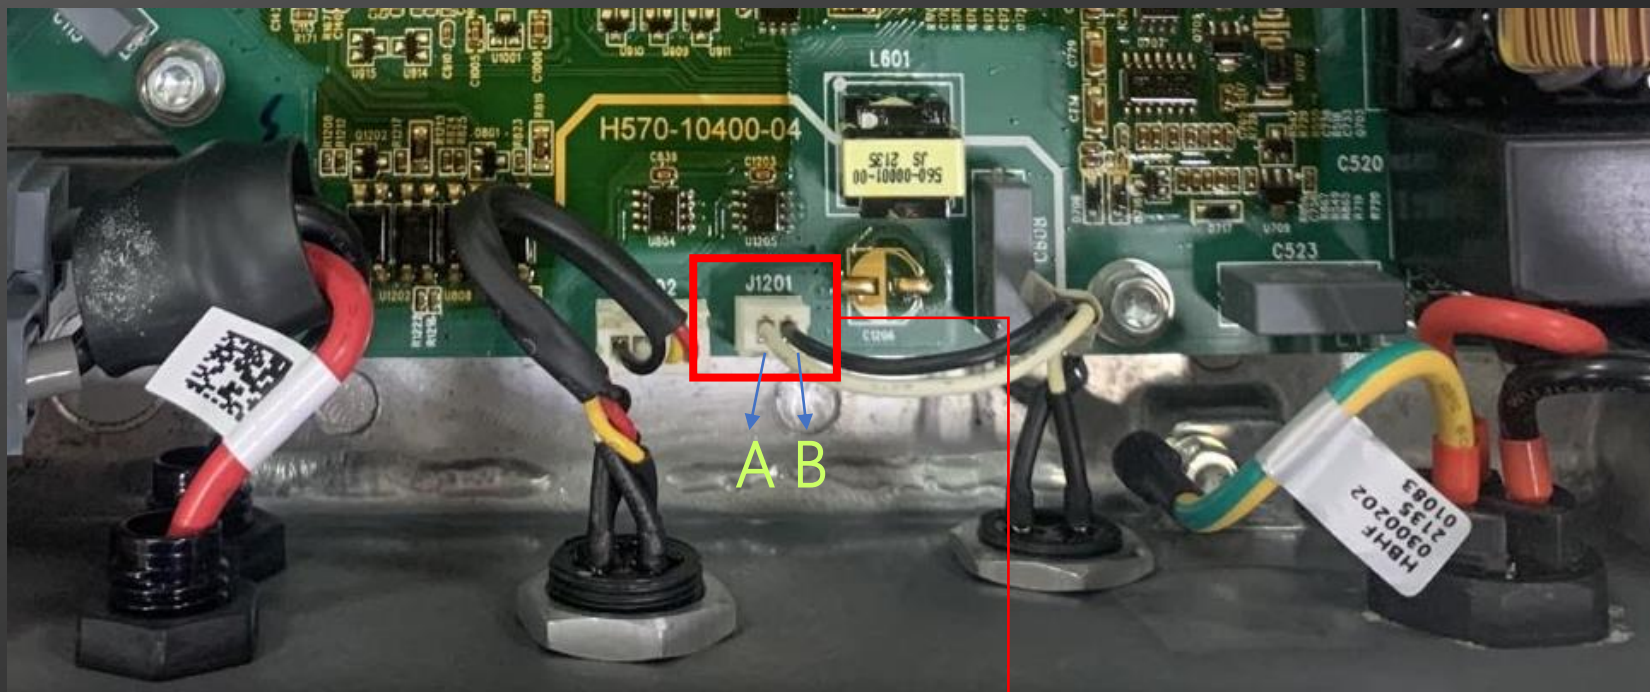


J1201: do komunikacji z licznikiem



Inwerter: COM2/pin1-RS485/A


Inwerter: COM2/pin2-RS485/B

Połączenie przewodowe RS485 pomiędzy licznikiem i inwerterem

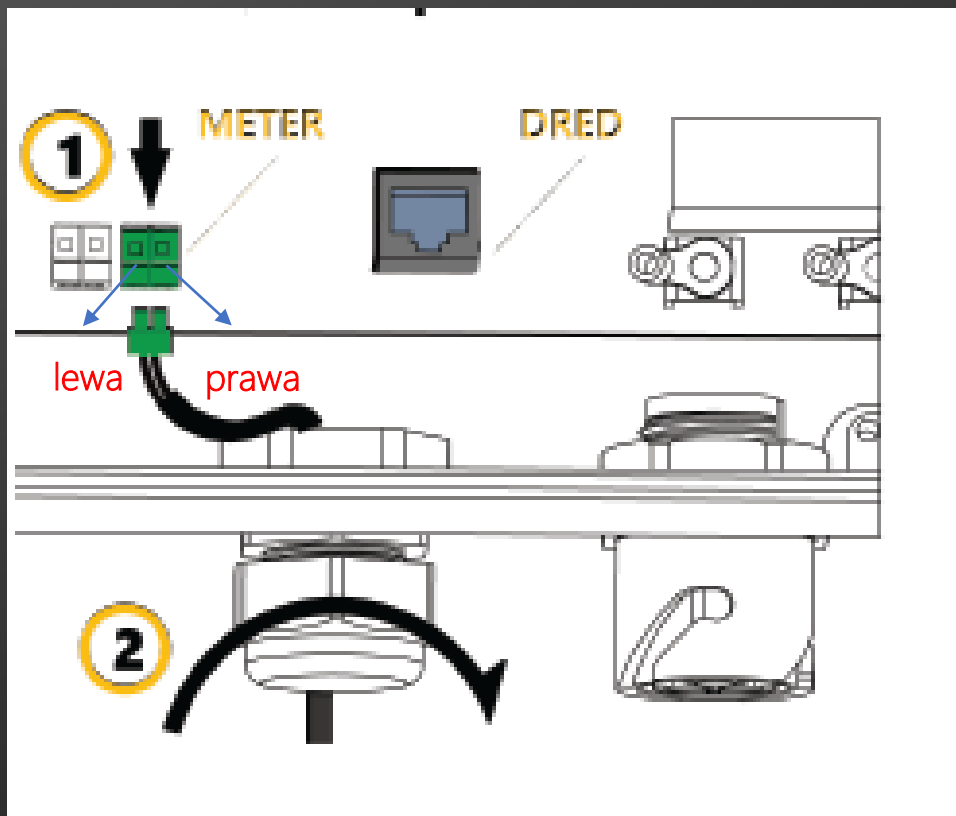

Inwerter: Terminal/lewa-RS485/A

Inwerter: Terminal/prawa-RS485/B

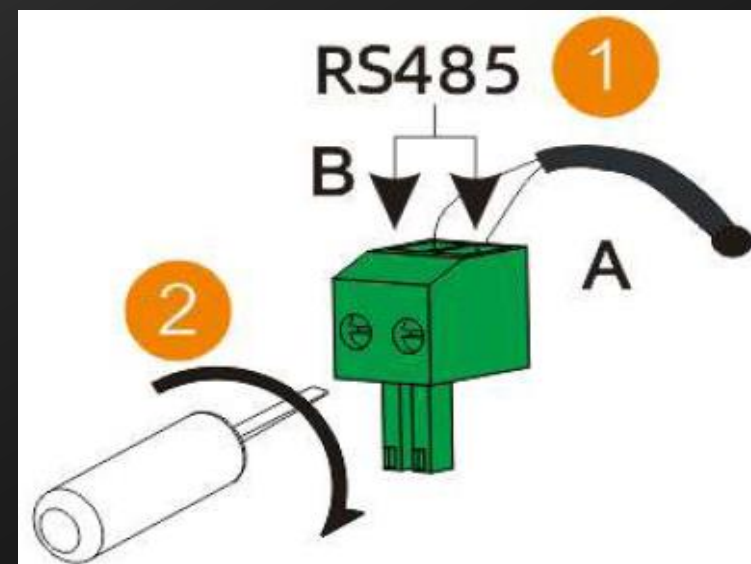


Połączenie przewodowe RS485 pomiędzy licznikiem i inwerterem





Inwerter: COM2/Pin2-RS485/A

Inwerter: COM2/Pin3-RS485/B

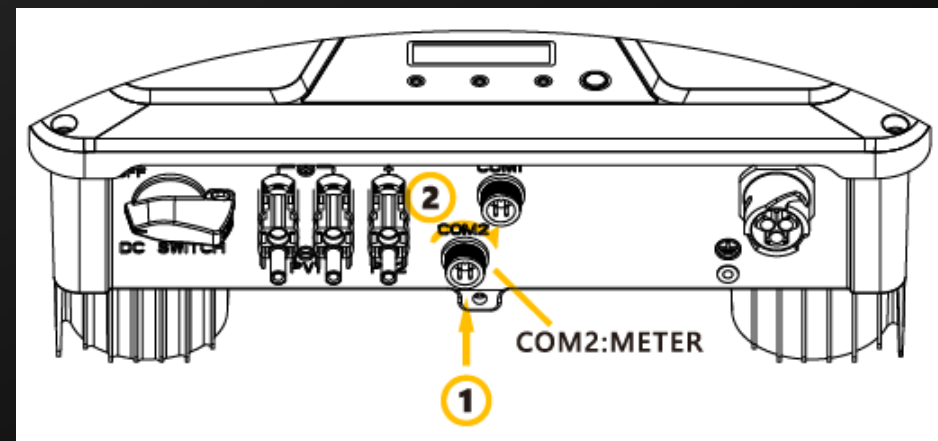

Część 2-Podłączenie licznika trójfazowego


Połączenie przewodowe RS485 inwertera z licznikiem

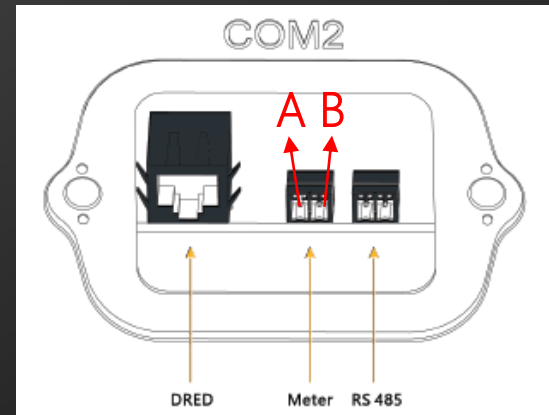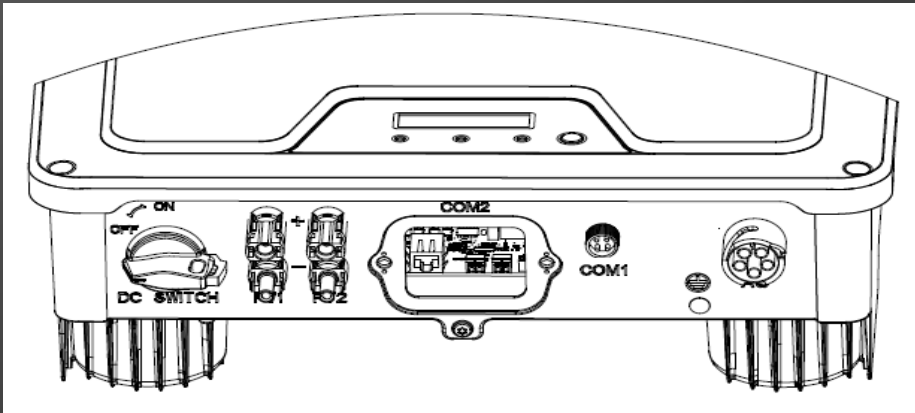

Inwerter1: J1405-A

Inwerter1: J1405-B

Połączenie przewodowe RS485 inwertera z licznikiem

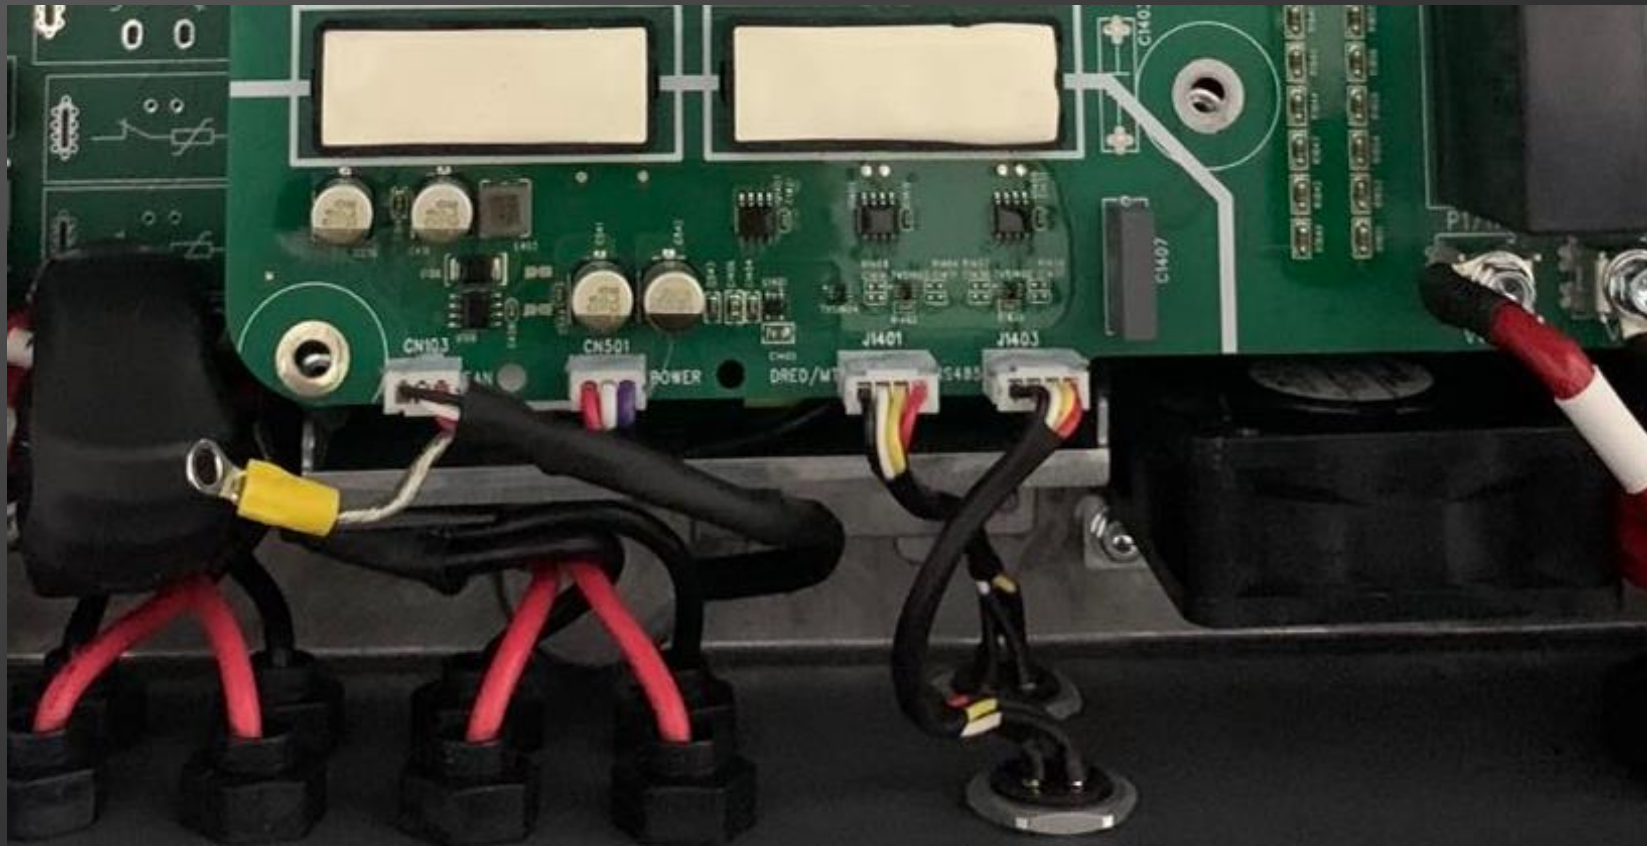

J1401: Czarny przewód-RS485/A
Biały przewód -RS485/B




COM2: Pin2-A
Pin3-B

Połączenie przewodowe RS485 inwertera z licznikiem



COM3/pin2-RS485/A

COM3/pin3-RS485/B

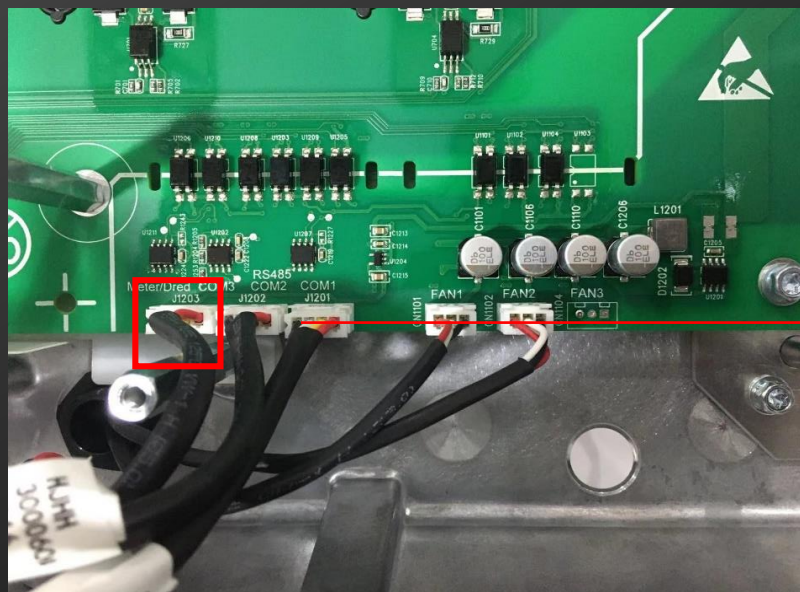

J1203: Czarny przewód- RS485/A
Biały przewód- RS485/B

KONIEC